


## Réglage de la course des écrans Elite Screens Spectrum et Spectrum Economy

**Mise en garde :** la distance de déploiement du bord noir de l'écran est déjà définie à son maximum. Il n'y a **PAS** de bord noir supplémentaire à dérouler. Il convient d'en tenir compte, car une telle manipulation pourrait **annuler** la garantie d'Elite Screens. Toute modification non autorisée (à l'exception de la section du cordon d'alimentation pour l'installation de matériel) sur cet appareil est interdite et annulera la garantie. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez prendre contact avec notre service d'assistance technique.

**Outil nécessaire :** clé Allen 5/32 (six pans).



**Description :** les vis d'ajustement de la course de votre écran se situent du côté du câble d'alimentation (cf. illustration ci-dessous). Elles sont accessibles depuis le dessous de l'écran, lorsque l'écran est en position ouverte, dans l'espace libéré par la barre inférieure de l'écran.

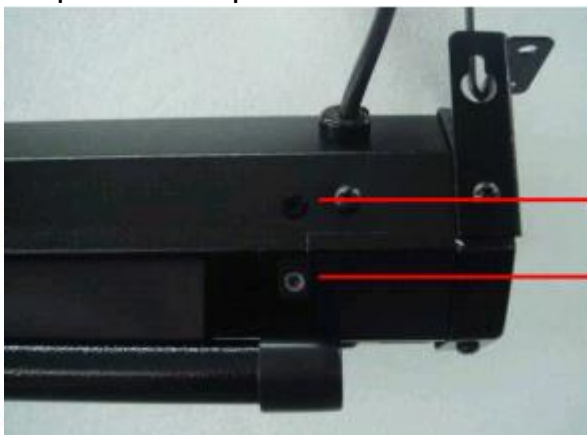

→ Vis d'ajustement de la course haute  
→ Vis d'ajustement de la course basse

## Instructions de réglage :

Remarque : un tour complet avec la clé Allen correspond à un réglage d'un pouce (2,54cm) de la course de l'écran.

### Réglage de la rétractation de l'écran (illustrations 3 à 7)

Veillez suivre les instructions suivantes si l'écran ne se rétracte pas entièrement (illustration 3) :

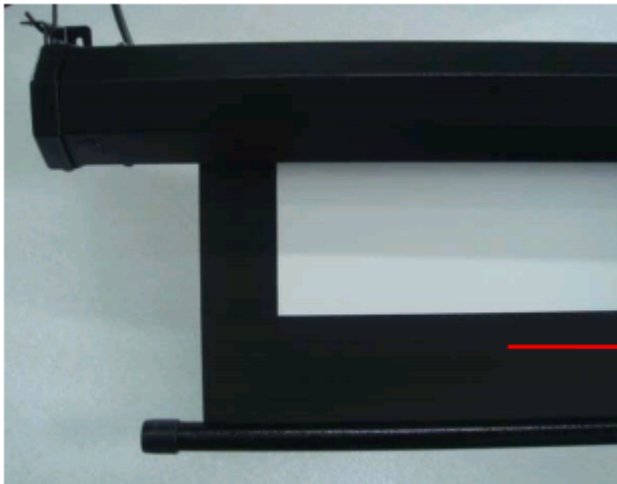


Fig. 3

L'écran n'est pas entièrement rétracté dans le boîtier



Fig. 4

Appuyez sur le bouton « UP » (vers le haut) pour remonter l'écran au maximum.

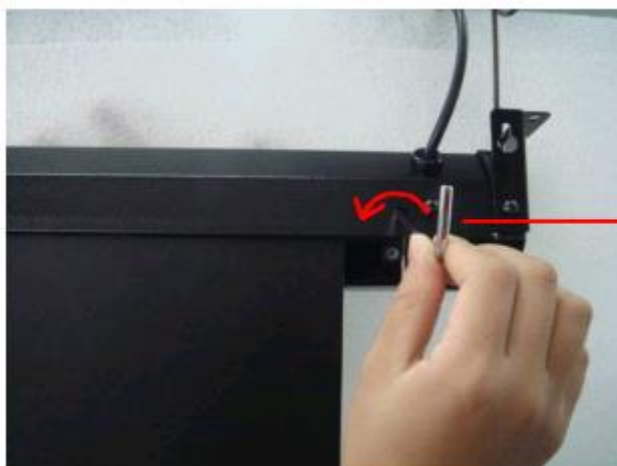


Fig. 5

À l'aide de la clé Allen, tournez la vis du haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (en faisant face à l'arrière de l'écran).



Fig. 6



Fig. 7

Pour visualiser le niveau du réglage effectué, déployez l'écran au maximum, puis faites-le remonter, réitérez l'opération jusqu'à obtenir la bonne longueur de rétractation. Si l'écran rentre trop dans le boîtier, le moteur tourne en boucle en essayant de poursuivre la rotation. Appuyez immédiatement sur « DOWN » (vers le bas), puis tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour poursuivre le réglage.

#### **4. Réduction de la longueur de l'extra-drop (noir) :**

1. Utilisez la télécommande pour dérouler l'écran au maximum (touche « DOWN »).
2. Insérez la clé Allen dans le trou situé sur le boîtier. Lorsque vous faites face à l'arrière de l'écran, tournez alors la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. L'écran ne bougera pas pendant cette manipulation. Pour cela, faire remonter l'écran d'environ  $\frac{1}{4}$  de la hauteur totale, puis faites-le redescendre afin de visualiser la différence avec le réglage initial.

**Si vous ne connaissez pas la distance totale d'extra-drop disponible sur votre écran, veuillez contacter le service d'assistance d'Elite Screens.**